Mirolin

mirolin.com

Fixed Panel Pivot Door Shower Enclosure

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Read all instructions carefully before proceeding

OWNER'S MANUAL

Model No.

FD 42
FD 47
FD 51
FD 59

For ALL Installation & Product Related Inquires Contact **Mirolin** Customer Care at 800. MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

Mirolin

baths for this generation and the next

Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

T 416 231 5790
F 416 231 0929

800 MIROLIN (647 6546)
800 463 2236

© Copyright Mirolin Industries corp., 2011
Copyright includes all content included in this document

Thank you and congratulations on the purchase of your Mirolin bath and/or shower product.

Please read and follow the installation guide for detailed step by step instructions on how to install and care for your Mirolin product for years of continued performance and enjoyment.
Should you require assistance with product assembly and/or installation, have any technical questions or concerns regarding your Mirolin product, please contact Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546) and speak to one of our highly trained, professional customer care representatives.

Live Customer Care is available 8am to 6pm EST Monday to Friday

Call Mirolin Customer Care at 800.MIROLIN(647-6546)
Email Mirolin Customer Care at info@mirolin.com

mirolin.com

Your User-Friendly On-line Mirolin Resource Centre

Downloads
Downloadable product specifications and installation instructions for all products

Maintenance & Warranty
Detailed product maintenance and warranty information at your fingertips

Product Information
Detailed product information including product features, options information, list pricing and lifestyle imagery

IMPORTANT

Please Read Complete Instructions Carefully Before Proceeding with Installation

For ALL Installation and Product Related Inquires
Contact **Mirolin** Customer Care at 800.MIROLIN
Please Do Not Contact Retailer

INTRODUCTION

This Fixed Panel Pivot Door Shower Enclosure Installation Instruction Manual has been designed to make installation as easy as possible. Please read this booklet completely prior to installing your unit.

BASIC TOOLS REQUIRED

- Electric drill
- Drill bit 1/8" (3.4 mm)
- Phillips screw driver
- Level (horizontal and vertical bubbles)
- Measuring tape with metric markings
- Rubber mallet
- Knife / Cutter
- Pencil
- Clear mildew resistant silicone caulking

Tools provided in a hardware package:
Small Allen Key
Large Allen Key

GENERAL CUSTOMER INFORMATION

Never use scouring powder, pads or sharp instruments on the metal framing or glass panels.
An occasional cleaning with a mild liquid detergent or cleaner such as a window cleaner is all that is required to keep your enclosure looking like new.
Begin familiarizing yourself with all the components using the detailed (exploded) diagram on page 4 and the descriptions below. Use this as a checklist against all parts included in the package.

Parts List :

ITEM	DESCRIPTION	FD 42 EB 42x42 & EB 42W; SB4242A	FD 47 EB 48x36 & EB 48W; SB4836A & Strada Walls 48x36	FD 51 EB 54x42	FD 59 EB 60x32 & EB 60W; EB 60x36; SB 60x36A; SB 60x32LA/RA; SB 60x30LA/RA & Strada Walls 60x30	QTY
FD 1	Wall Jamb Left	FD 42-1	FD 47-1	FD 51-1	FD 59-1	1
FD 2	Wall Jamb Right	FD 42-2	FD 47-2	FD 51-2	FD 59-2	1
FD 3	Fixed Panel	FD 42-3	FD 47-3	FD 51-3	FD 59-3	1
FD 4	Door Panel	FD 42-4	FD 47-4	FD 51-4	FD 59-4	1
FD 5	Hinge Jamb	FD 42-5	FD 47-5	FD 51-5	FD 59-5	1
FD 6	Hinge Assembly	FD 42-6	FD 47-6	FD 51-6	FD 59-6	2
FD 7	Bottom Sill	FD 42-7	FD 47-7	FD 51-7	FD 59-7	1
FD 8	Header	FD 42-8	FD 47-8	FD 51-8	FD 59-8	1
FD 9	Door Handle	FD 42-9	FD 47-9	FD 51-9	FD 59-9	1
FD 10	Magnet Gasket Seal	FD 42-10	FD 47-10	FD 51-10	FD 59-10	2
FD 11	Plastic Gasket	FD 42-11	FD 47-11	FD 51-11	FD 59-11	2
FD 12	Screw 1 1/4"	FD 42-12	FD 47-12	FD 51-12	FD 59-12	6
FD 13	Machine Screw - 5/8"	FD 42-13	FD 47-13	FD 51-13	FD 59-13	4
FD 14	Screw - ½"	FD 42-14	FD 47-14	FD 51-14	FD 59-14	8
FD 15	#6 Screw - ½"	FD 42-15	FD 47-15	FD 51-15	FD 59-15	6
FD 16	Door Hinge Gasket Seal	FD 42-16	FD 47-16	FD 51-16	FD 59-16	1
FD 17	Chrome Cap	FD 42-17	FD 47-17	FD 51-17	FD 59-17	6
FD 18	Plastic Washer	FD 42-18	FD 47-18	FD 51-18	FD 59-18	6
FD 19	Plastic Retainer	FD 42-19	FD 47-19	FD 51-19	FD 59-19	4-6
FD 20	Chrome Cover	FD 42-20	FD 47-20	FD 51-20	FD 59-20	4-6

Please record the date code from the carton. Date Code: _____
Please specify the part number, glass pattern and colour of the door when ordering replacement parts.

EXPLODED VIEW
FIXED PANEL DOOR

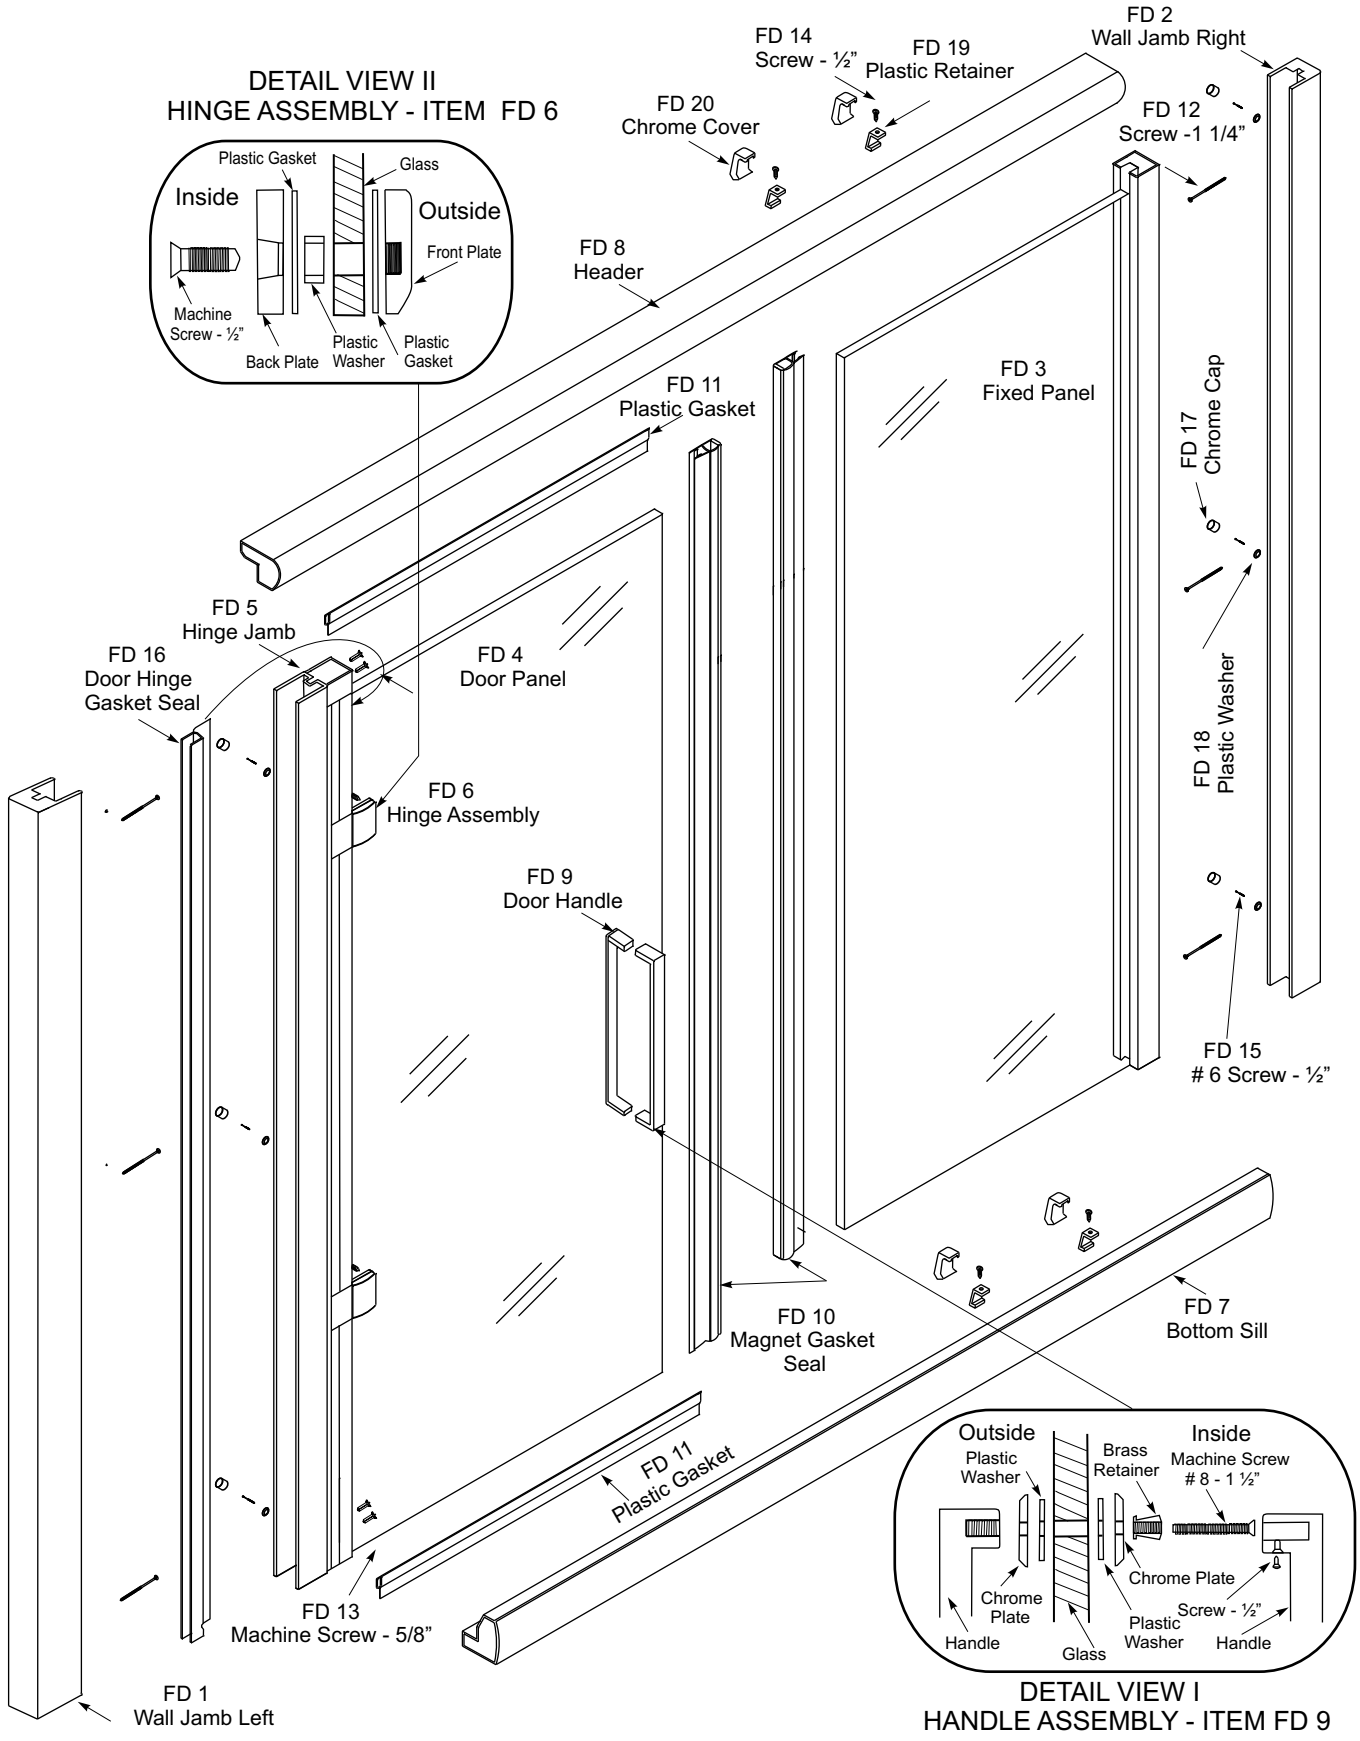

STEP 1: Remove the lid from box.
Remove packaging and inspect all door components thoroughly before installation. Check to ensure all the hardware parts are in the package.

STEP 2: Measure 2" (50 mm) from the inside edge of the threshold and make a pencil mark. This is a location of the Wall Jamb (FD1). Repeat this step on the other side wall.

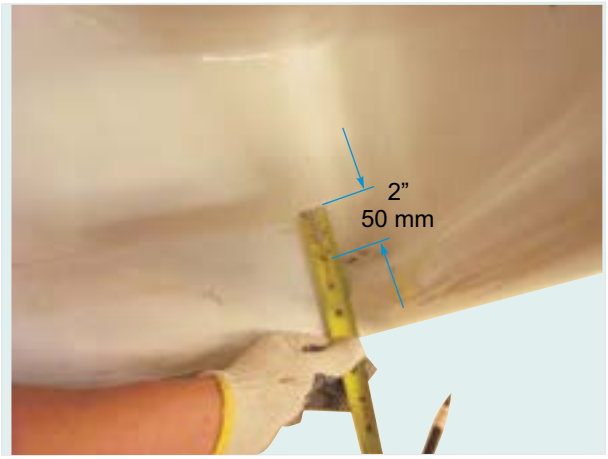

STEP 3: Make sure the Wall Jamb (FD 1, FD 2) are plumb top to bottom.

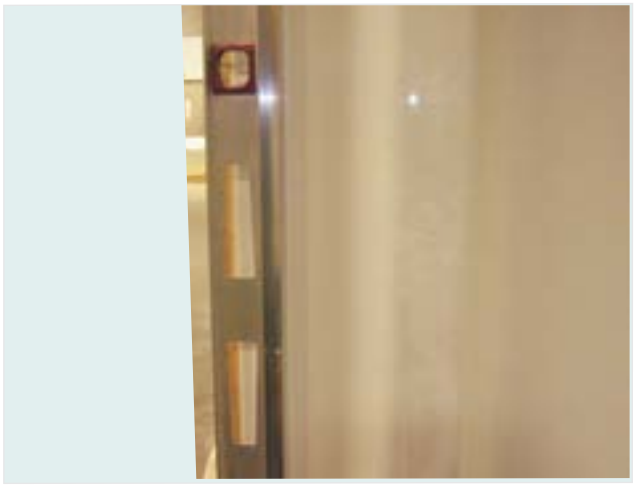

STEP 4: Drill three holes in the left and right Wall Jambs (FD 1, FD2) through the pre-drilled holes at the bottom, middle and top locations.

STEP 5: Screw Wall Jamb (FD 1) to the shower wall using Screws - 1 1/4" (FD 12) at the bottom, middle and the top.

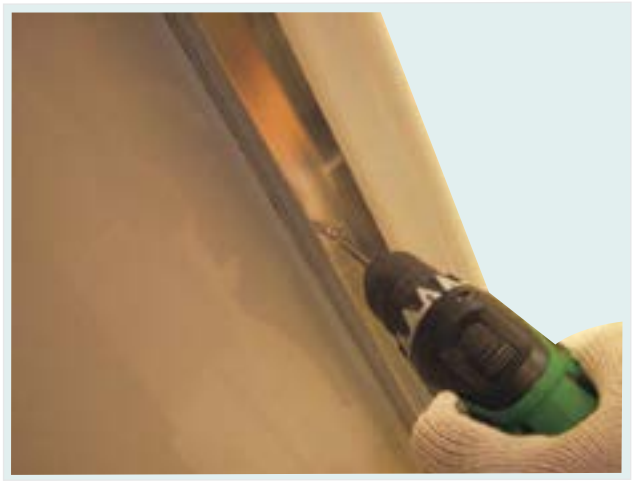

STEP 6: Install Vertical Door Hinge Gasket Seal (FD 16) on the hinge side of door panel.

STEP 7: Hinge Gasket Seal (FD 16) mounted on the Glass Panel (FD 4) at the side with two holes for the hinge assembly.

STEP 8: Dismantle the Hinge Assembly (FD 6) by loosening the set screw with the large allen key provided.

STEP 9: Remove Top Plate and Rubber Washer . Do not remove the Bottom Gasket. Reference - Detail View II - Hinge Assembly on the Exploded view, Page 4.

STEP 10: Line up the Back Plate with the hole in the glass from the underside. Note: Make sure the Plastic Washer is inserted between the glass and the metal hinge plate.

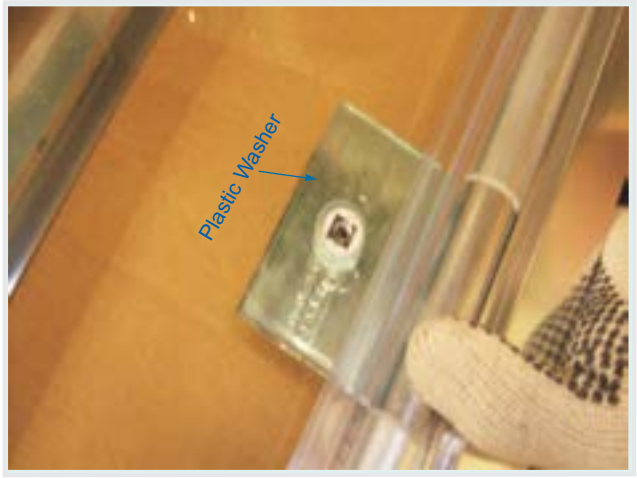

STEP 11: Place Front Plate over the Hinge lining up with the hole in a glass. Reference - Detail View II- Hinge Assembly on the Exploded view, page 4.

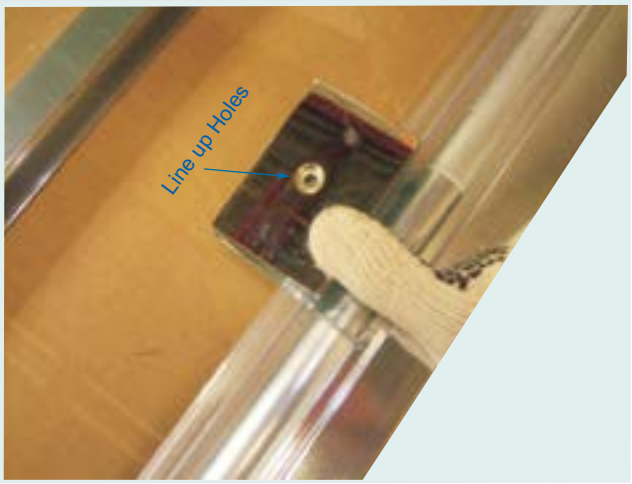

STEP12: Tighten set screw in hinge with the allen key.

STEP 13: Using pre-drilled holes on the Bottom Sill (FD 7) and Header (FD 8), screw Plastic Retainers (FD 19) with ½" Screw (FD 14).

STEP 14: Insert Chrome Cover (FD 20) on the top of Plastic Retainers (FD 19). Retainers location- inside of shower.

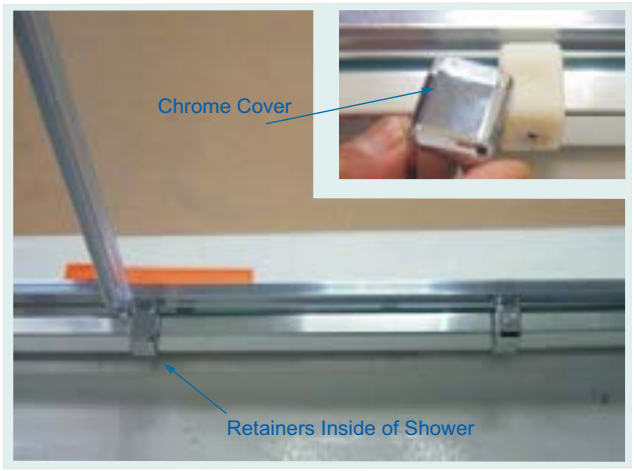

STEP 15: Line the two holes in the Fixed Panel (FD 3) with the Sill rail (FD 7) and screw together using two screws - # 6-1 1/4".

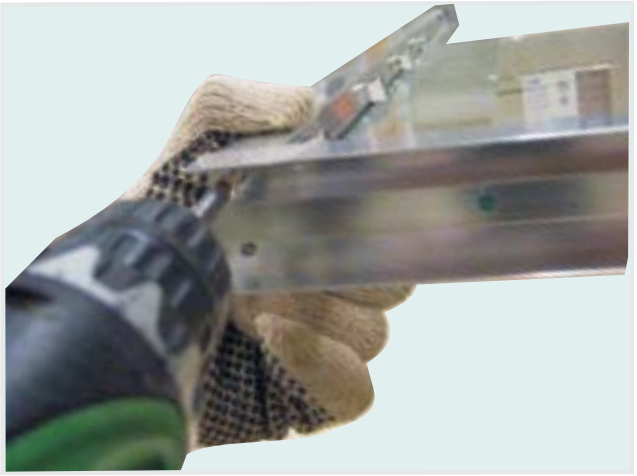

STEP 16: Tighten the retainers using a Philips screwdriver against the glass to secure the glass panel in position.

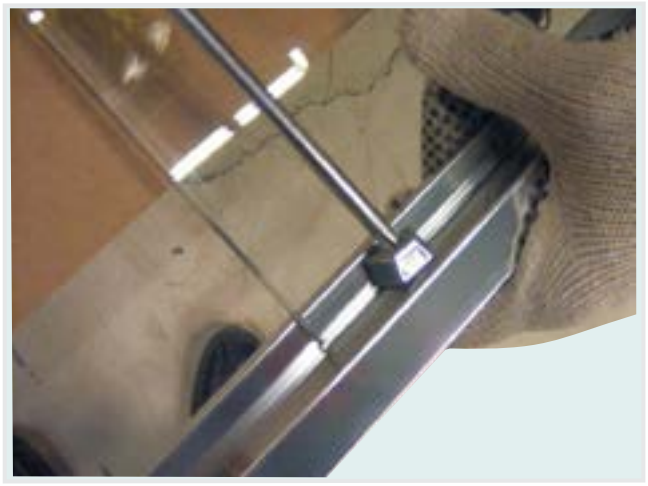

STEP 17: Install the Header Sill (FD 8) same as the Bottom Sill rail (FD 7) steps 13-16.

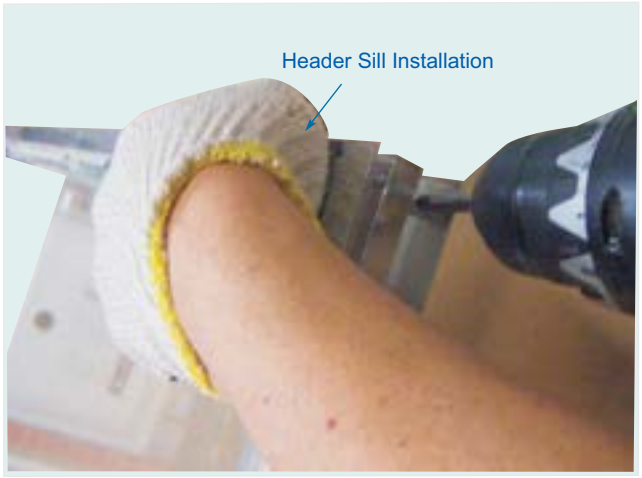

STEP 18: Insert Fixed Panel Assembly (FD 3) into the Right Hand Wall Jamb (FD 2) starting from the bottom as shown.
Note: Door location is determined at this step.
Fixed Panel left hand side - Door on the Right side.
Fixed Panel right hand side - Door on the Left side.

STEP 19: Insert the Fixed Panel Assembly (FD 3) from bottom all the way into the Right Wall Jamb (FD 2) to the top as shown.

STEP 20: Holding the Door Panel Assembly,(FD 4) insert the Hinge Jamb (FD 5) into the Left Hand Wall Jamb (FD 1) starting at the bottom.

STEP 21: Continue inserting the Door Panel (FD 4) all the way into the Left Hand Wall Jamb (FD 1) right to the top.

STEP 22: Align the Bottom Sill (FD 7) rail with the bottom of the Hinge post (FD 5) as shown.

STEP 23: Insert and line up the Bottom Sill rail (FD 7) with the two holes in the Hinge post (FD 5). Screw the sill rail to the hinge post with two - 5/8" Machine Screws (FD 13) as shown.

STEP 24: Insert the Header (FD 8) rail to the Hinge post (FD 5) aligning the two holes at the top. Fasten with two machine screws (FD 13).

STEP 25: Install Magnet Seal (FD 10) on the Fixed Panel (FD 3) starting at the bottom.

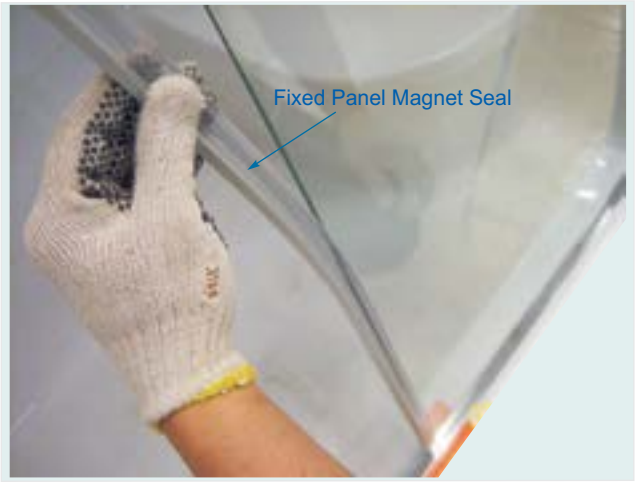

STEP 26: Cut excess Magnet Seal (FD 10) off to align the length of glass with the seal length.

STEP 27: Insert Magnet Seal (FD 10) onto the Door Panel glass (FD 4) and repeat steps 25 and 26.

STEP 28: Close door and check for magnet seal alignment. If adjustment is required use a rubber mallet and wood block as shown.

STEP 29: Measure and cut door bottom Plastic Gasket seal (FD 11) to correct length for Door bottom glass (FD 4).

STEP 30: Install door bottom Gasket Seal (FD 11) onto bottom of Door Panel (FD 4) as shown.

STEP 31: Install top door gasket seal (FD 11). Repeat steps 29 and 30.

STEP 32: Drill three holes using a 1/8" drill bit through the three pre-drilled holes locations on the inside of the wall jambs (FD 1, FD 2).

STEP 33: Insert the ½" # 6 Screw (FD 15) through the Plastic Washer (FD 18).

STEP 34: Insert Screw (FD 15) and tighten as shown.

STEP 35: Insert Chrome Cap (FD 17) over Plastic Washer (FD 18) and snap on the cap.

STEP 36: Insert the Door Handle (FD 9) Brass Retainer with the screw # 8 - 1 ½" through the top hole in the glass Door Panel (FD 4). Reference Exploded View - Detail I, on page 4. **Note: Make sure the plastic washers are on the both sides of the glass.**

STEP 37: Tighten the screw to snug the handle to the glass. Reference Exploded View - Detail I -Hinge Assembly, on page 4.

STEP 38: Repeat steps 36 and 37 for the bottom of the handle.

STEP 39: Locate and insert small allen key into handle set screw.

STEP 40: Insert Handle over the brass retainer and tighten the set screw. Reference Exploded View - Detail I -hinge Assembly on page 4.

STEP 41: Apply clear mildew resistant silicone on the outside of tub shower from the top to bottom of the Wall Jambs (FD1, FD2).

STEP 42: Apply clear mildew resistant silicone tub caulking across the Fixed Panel (FD3), Door Panel (FD 4), Bottom Sill (FD 7) outside the shower from wall to wall. Cure time is approximately 24 hours.

STEP 43: Finished Door Installation. If the door leaks make sure that it was sealed with clear mildew resistant silicone as specified in the installation manual.

We want you to be completely satisfied with our products and service. If you have any comments or suggestions, please call **1-800-MIROLIN** toll free.

The company reserves the right to change models and specifications without notice.

mirolin.com

Porte battante à panneau fixe

DIRECTIVES D'INSTALLATION

Lire les directives attentivement avant de commencer

MANUEL D'UTILISATION

MODÉLE N°

FD 42
FD 47
FD 51
FD 59

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN
Ne pas vous adresser au revendeur

Des baignoires pour la génération actuelle et aussi la prochaine

Mirolin Industries Corp

60 Shorncliffe Road, Toronto, ON M8Z 5K1

T 416 231 5790
F 416 231 0929

800 MIROLIN (647 6546)
800 463 2236

© Copyright Mirolin Industries Corp., 2011
Le Copyright s'applique à l'intégralité du contenu de ce document

Merci et félicitations pour avoir choisi votre baignoire ou votre douche de marque Mirolin.

Veuillez lire et respecter le guide d'installation donnant les instructions étape par étape pour l'installation et l'entretien de votre produit Mirolin afin que celui-ci vous assure de longues années d'utilisation et de satisfaction.
Au cas où vous auriez besoin d'aide pour le montage ou l'installation de votre produit, si vous avez des questions ou problèmes techniques relatifs à votre produit Mirolin , veuillez contacter le Service à la clientèle de Mirolin au 800. MIROLIN (647-6546) et parlez à l'un de nos représentants professionnels hautement qualifiés du Service à la clientèle.

Le Service à la clientèle en direct est accessible de 8H00 à 18H00 HNE du lundi au vendredi

Appelez le Service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN (647-6546)
Écrivez par courrier électronique au Service à la clientèle de Mirolin à info@mirolin.com

mirolin.com

Votre Centre de Ressources Mirolin convivial en ligne

Téléchargements
Vous pouvez télécharger la fiche technique de tous les produits ainsi que leur guide d'installation

Entretien et garantie
En un tour de main, vous obtenez toute l'information détaillée sur l'entretien et la garantie de nos produits

Informations sur les produits
Information détaillée sur les produits, y compris leur fiche technique, les différentes options au choix, la liste des prix et illustrations de mode de vie contemporain

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement les instructions complètes avant de commencer l'installation

Pour TOUTES les demandes concernant l'installation et les produits veuillez contacter le service à la clientèle de Mirolin au 800.MIROLIN.
Ne pas vous adresser au revendeur.

INTRODUCTION

Ce manuel d'installation et d'instruction pour panneau fixe de porte battante a été établi de façon à rendre l'installation de celle-ci aussi simple que possible. Veuillez lire complètement cette brochure avant d'installer votre cabine.

PRINCIPAUX OUTILS NÉCESSAIRES

- Perceuse électrique
- Foret de 3/8" (3,4 mm)
- Tournevis Phillips
- Niveau (avec bulles horizontale et verticale)
- Mètre à ruban avec graduations métriques
- Maillet en caoutchouc
- Couteau / cutter
- Crayon
- Équerre de charpentier
- Silicone de calfatage transparent résistant à lamoisissure

Outils offerts dans un emballage de matériel

Petite clé Allen Grosse clé Allen

Service Clientèle

Ne jamais utiliser de poudre ni de tampon à récurer, ni d'outil avec arête coupante sur le cadre métallique ou les panneaux en verre.

Pour conserver à votre porte son aspect de neuf, il vous suffit de la nettoyer de temps en temps à l'aide d'un détergent ou d'un produit de nettoyage liquide doux, comme un produit de nettoyage de vitres.

Pour commencer, familiarisez-vous avec tous les éléments de la porte à l'aide de la vue détaillée (éclatée) de la page 4. Descriptions de la liste des pièces ci-après.

Liste des pièces:

ART	DÉSIGNATION	FD 42 EB 42x42 & EB 42W; SB4242A	FD 47 EB 48x36 & EB 48W; SB4836A & Les Parois Strada 48x36	FD 51 EB 54x42	FD 59 EB 60x32 & EB 60W; EB 60x36; SB 60x36A; SB 60x32LA/RA; SB 60x30LA/RA & Les Parois Strada 60x30	Q-TÉ
FD 1	Montant mural gauche	FD 42-1	FD 47-1	FD 51-1	FD 59-1	1
FD 2	Montant mural droit	FD 42-2	FD 47-2	FD 51-2	FD 59-2	1
FD 3	Panneau fixe	FD 42-3	FD 47-3	FD 51-3	FD 59-3	1
FD 4	Panneau de porte	FD 42-4	FD 47-4	FD 51-4	FD 59-4	1
FD 5	Montant d'articulation	FD 42-5	FD 47-5	FD 51-5	FD 59-5	1
FD 6	Ensemble charnière	FD 42-6	FD 47-6	FD 51-6	FD 59-6	2
FD 7	Seuil inférieur	FD 42-7	FD 47-7	FD 51-7	FD 59-7	1
FD 8	Linteau	FD 42-8	FD 47-8	FD 51-8	FD 59-8	1
FD 9	Poignée de porte	FD 42-9	FD 47-9	FD 51-9	FD 59-9	1
FD 10	Joint d'étanchéité aimanté	FD 42-10	FD 47-10	FD 51-10	FD 59-10	2
FD 11	Joint en plastique	FD 42-11	FD 47-11	FD 51-11	FD 59-11	2
FD 12	Vis -1 ¼ po	FD 42-12	FD 47-12	FD 51-12	FD 59-12	6
FD 13	Vis à métaux - 5/8 po	FD 42-13	FD 47-13	FD 51-13	FD 59-13	4
FD 14	Vis-½ po	FD 42-14	FD 47-14	FD 51-14	FD 59-14	8
FD 15	Vis No 6 x ½ po	FD 42-15	FD 47-15	FD 51-15	FD 59-15	6
FD 16	Joint d'étanchéité charnière de porte	FD 42-16	FD 47-16	FD 51-16	FD 59-16	1
FD 17	Capuchon chromé	FD 42-17	FD 47-17	FD 51-17	FD 59-17	6
FD 18	Rondelle en plastique	FD 42-18	FD 47-18	FD 51-18	FD 59-18	6
FD 19	Arrêtoir en plastique	FD 42-19	FD 47-19	FD 51-19	FD 59-19	4-6
FD 20	Couvercle chromé	FD 42-20	FD 47-20	FD 51-20	FD 59-20	4-6

Veuillez noter le code de date indiqué sur le carton. Code de Date : _____

Veuillez spécifier le numéro de pièce, le motif du verre et la couleur de la porte lorsque vous passez une commande de pièces.

VUE ÉCLATÉE

Cabine de douche avec porte et panneau fixe

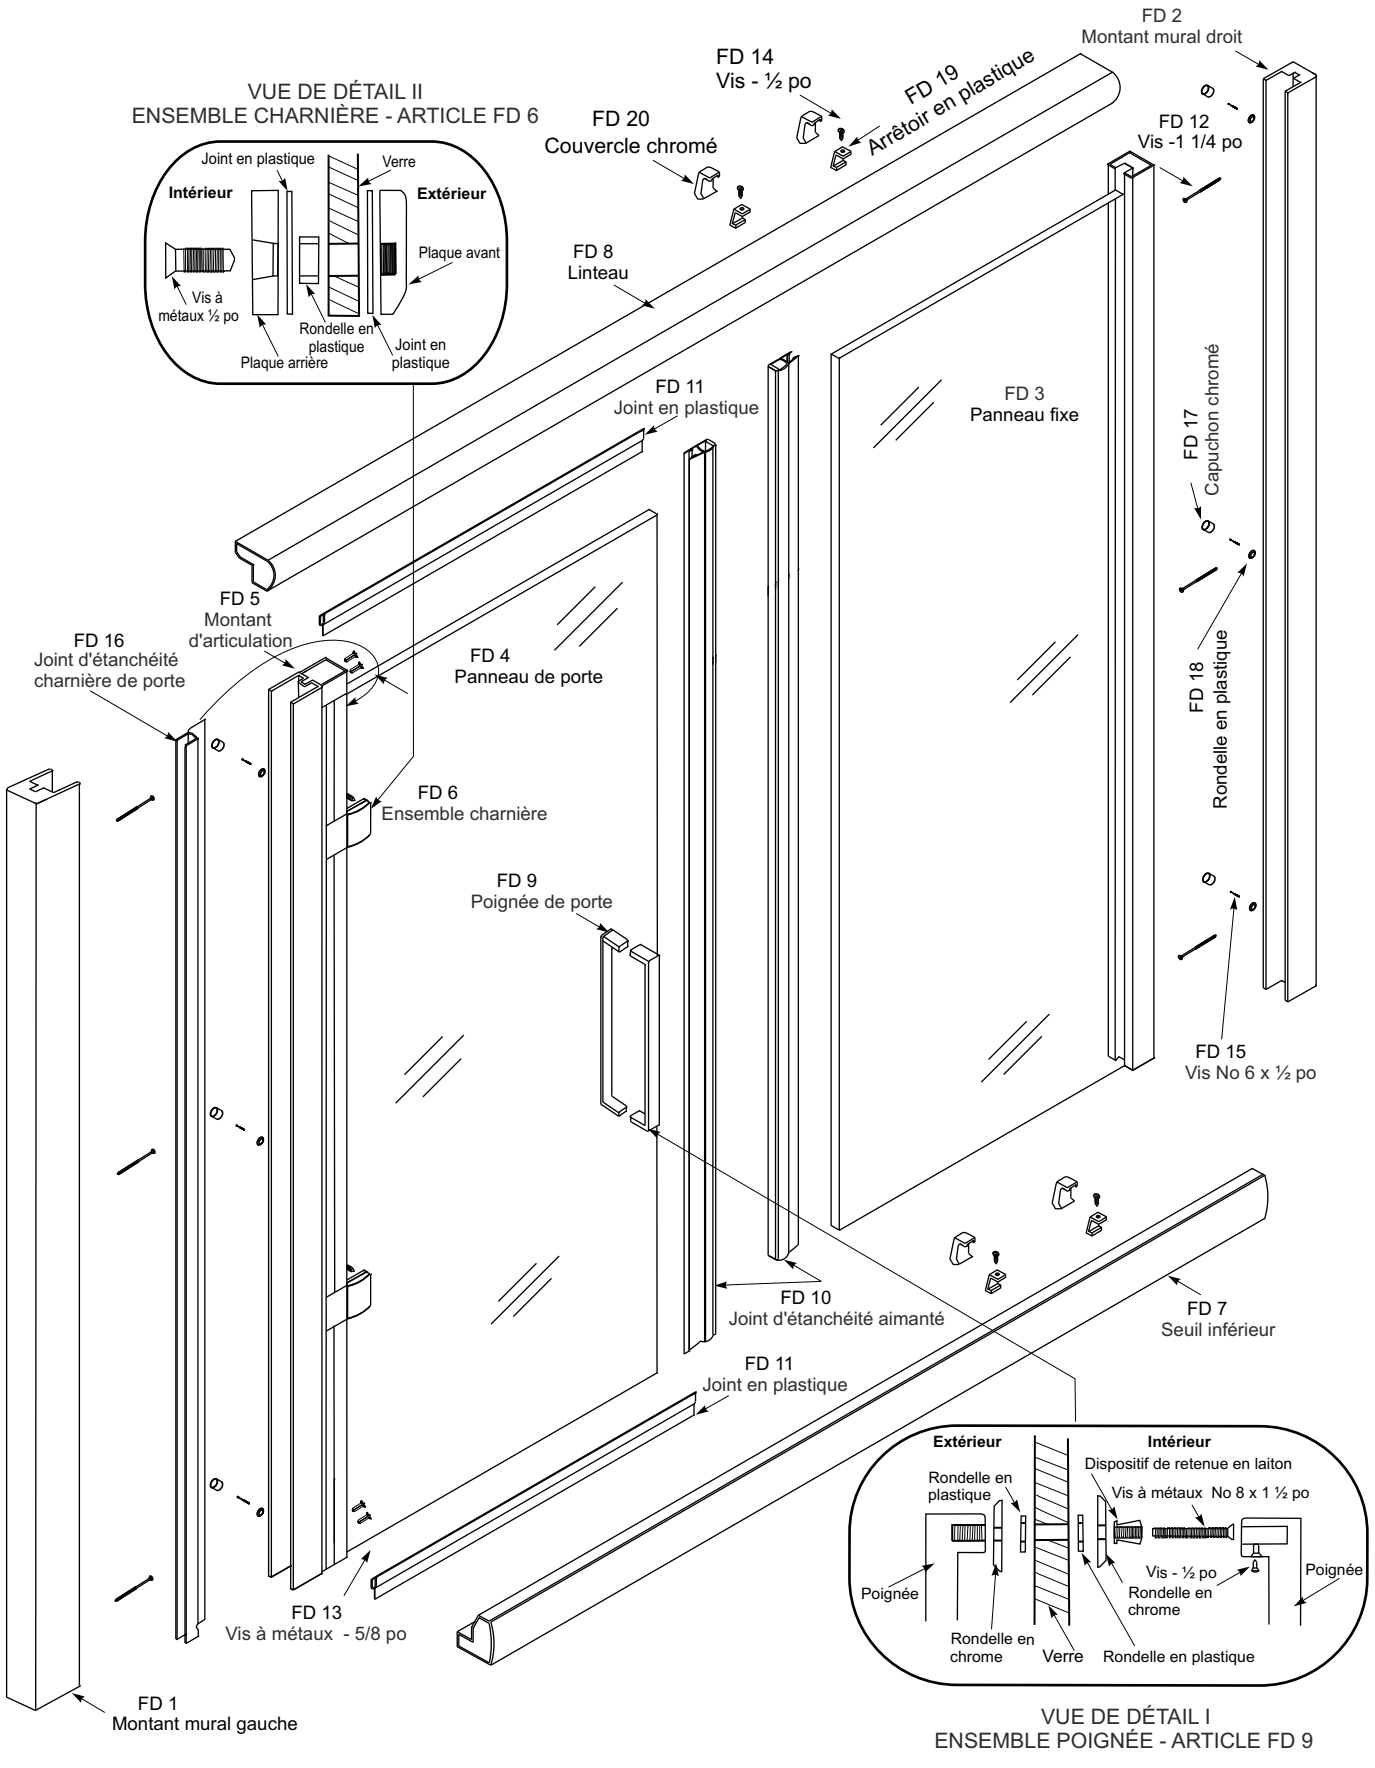

ÉTAPE 1 : Retirer le couvercle de la boîte.
Ôter l'emballage et contrôler soigneusement tous les composants de la porte avant installation. Vérifier que tous les éléments de fixation sont bien dans l'emballage.

ÉTAPE 2 : Mesurer 2 po (50 mm) à partir de l'arrête du seuil et faire une marque au crayon. Ceci correspond à l'emplacement du montant mural(FD1). Répéter cette étape sur l'autre paroi latérale.

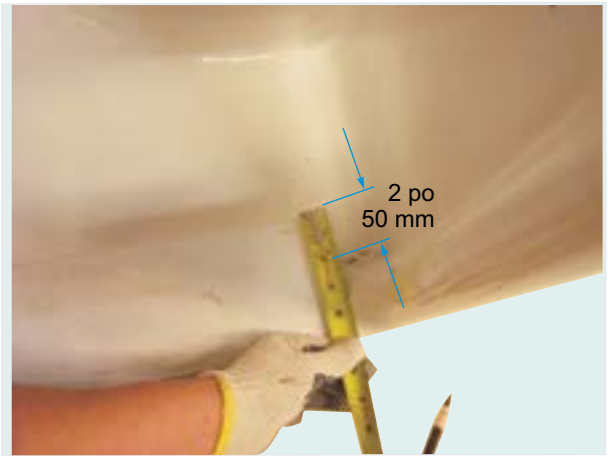

ÉTAPE 3: S'assurer que les montants muraux (FD 1, FD 2) sont d'aplomb de haut en bas.

ÉTAPE 4 : Percer trois trous dans les montants muraux gauche et droit (FD 1, FD2) à travers les trous pré percés en bas, au milieu et en haut.

ÉTAPE 5 : Fixer le montant mural (FD 1) à la paroi de la douche à l'aide des vis 1 ¼ po (FD 12) en bas, au milieu et en haut.

ÉTAPE 6 : Installer le joint vertical d'étanchéité de charnières de porte (FD 16) sur le côté charnière du panneau de porte.

ÉTAPE 7 : Monter le joint d'étanchéité de charnière (FD 16) sur le côté du panneau en verre (FD 4) comportant les deux trous pour l'ensemble charnière.

ÉTAPE 8 : Démonter l'ensemble charnière (FD 6) en desserrant la vis de réglage avec la grosse clé Allen fournie.

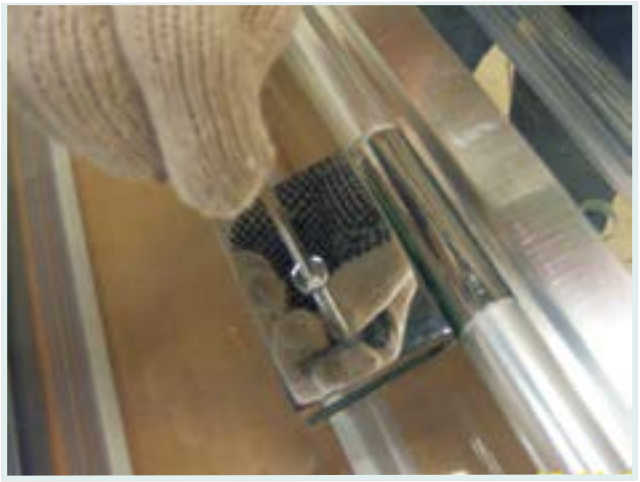

ÉTAPE 9 : Retirer la plaque supérieure et la rondelle de caoutchouc. Ne pas retirer le joint inférieur. Voir - Vue de détail II - Ensemble charnière sur la Vue éclatée page 4.

ÉTAPE 10 : Aligner la plaque arrière avec le trou dans le verre à partir du dessous. Note : s'assurer que la rondelle de plastique est bien insérée entre le verre et la plaque en métal de la charnière.

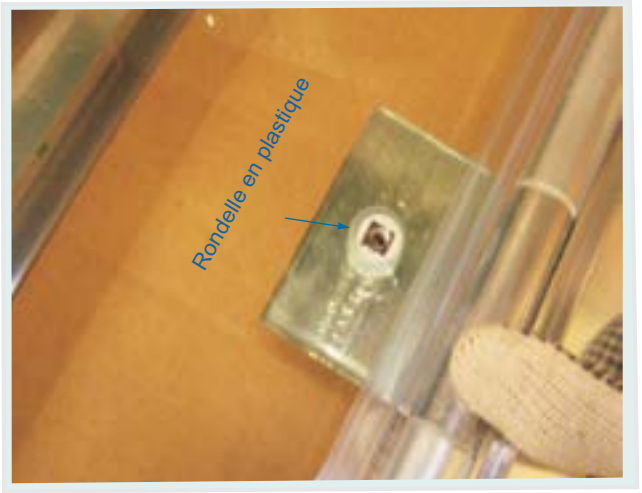

ÉTAPE 11 : Placer la plaque avant sur la charnière en l'alignant avec le trou dans le verre. Voir - Vue de détail II.

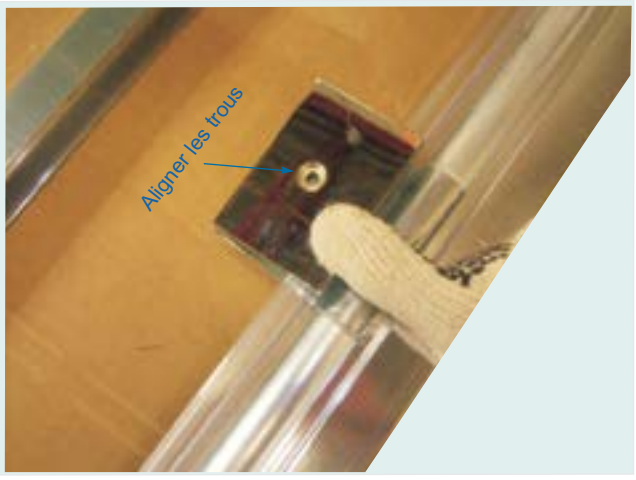

ÉTAPE 12 : Serrer la vis de réglage dans la charnière avec la clé Allen.

ÉTAPE 13 : En se servant des trous pré-percés du seuil inférieur (FD 7) et du linteau (FD 8), visser les arrêtoirs en plastique (FD 19) avec les vis de 1/2 po (FD 14).

ÉTAPE 14 : Insérer un couvercle chromé (FD 20) par-dessus chacun des arrêtoirs en plastique (FD 19). Emplacement des arrêtoirs à l'intérieur de la douche.

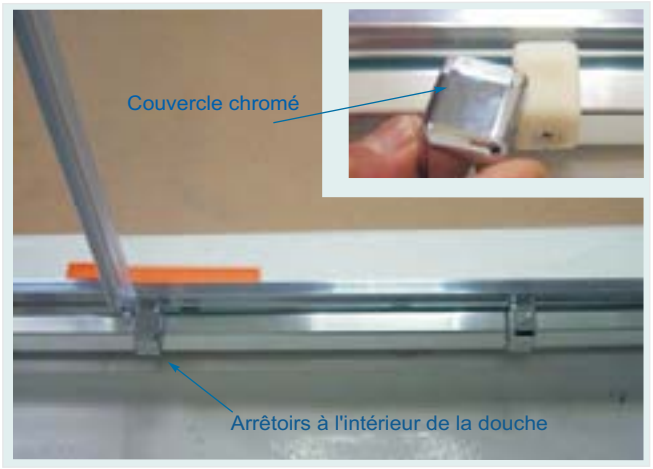

ÉTAPE 15 : Aligner les deux trous du panneau fixe (FD 3) avec le rail du seuil (FD 7) et visser l'ensemble à l'aide des deux vis No 6 x 1 ¼ po.

ÉTAPE 16: À l'aide d'un tournevis Philips, serrer les arrêtoirs contre le verre afin de fixer le panneau de verre en position.

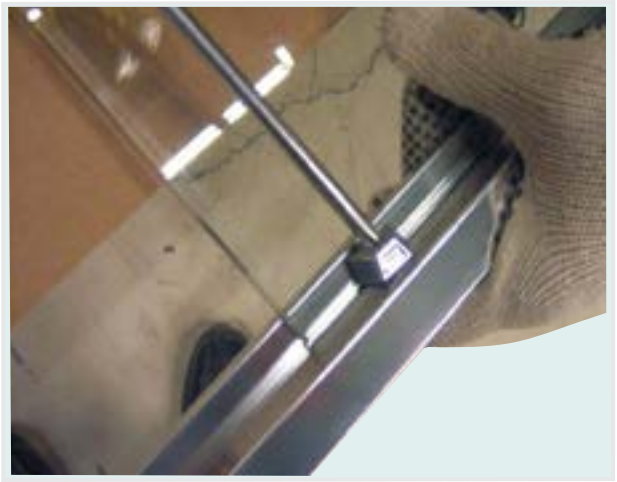

ÉTAPE 17 : Installer le linteau de seuil (FD 8) de la même façon que le rail du seuil inférieur (FD 7) étapes 13 à 16.

ÉTAPE 18 : Insérer l'ensemble de panneau fixe (FD 3) dans le montant mural droit (FD 2) en partant du bas comme montré.
Note : l'emplacement de la porte est déterminé à cette étape. Panneau fixe côté gauche - Porte sur le côté droit. Panneau fixe côté droit - Porte sur le côté gauche.

ÉTAPE 19 : Insérer l'ensemble de panneau fixe (FD3) de bas en haut dans le montant mural droit (FD2) jusqu'en haut comme montré.

ÉTAPE 20 : En tenant l'ensemble de panneau de porte (FD 4), insérer le montant d'articulation (FD5) dans le montant mural gauche (FD1) en commençant par le bas.

ÉTAPE 21: Continuer d'insérer le panneau de porte (FD 4) tout au long dans le montant mural gauche (FD 1) jusqu'au sommet.

ÉTAPE 22 : Aligner le rail du seuil inférieur (FD 7) avec la base du montant d'articulation (FD 5) comme montré.

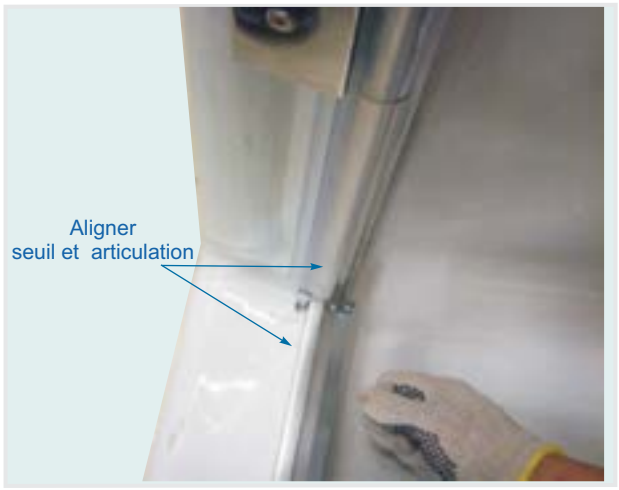

ÉTAPE 23 : Insérer et aligner le rail du seuil inférieur (FD 7) avec les deux trous dans le montant d'articulation (FD 5). Fixer le rail du seuil au montant d'articulation avec deux vis à métaux 5/8 po (FD 13) comme montré.

ÉTAPE 24 : Insérer le rail de linteau (FD 8) dans le montant d'articulation (FD 5) en alignant les deux trous du sommet. Fixer avec deux vis à métaux (FD 13).

ÉTAPE 25 : Installer un joint aimanté (FD 10) sur le panneau fixe (FD 3) en commençant par le bas.

ÉTAPE 26: Couper le surplus de joint aimanté (FD 10) pour aligner la longueur de verre avec celle du joint.

ÉTAPE 27 : Insérer un joint aimanté (FD 10) sur le panneau de porte en verre (FD 4) et répéter les étapes 25 et 26.

ÉTAPE 28 : Fermer la porte et vérifier l'alignement des joint aimantés. Si un réglage est nécessaire, employer un maillet en caoutchouc et un bloc de bois comme montré.

ÉTAPE 29: Mesurer et couper le joint d'étanchéité de bas de porte en plastique (FD 11) pour ajuster sa longueur au verre en bas de la porte (FD 4).

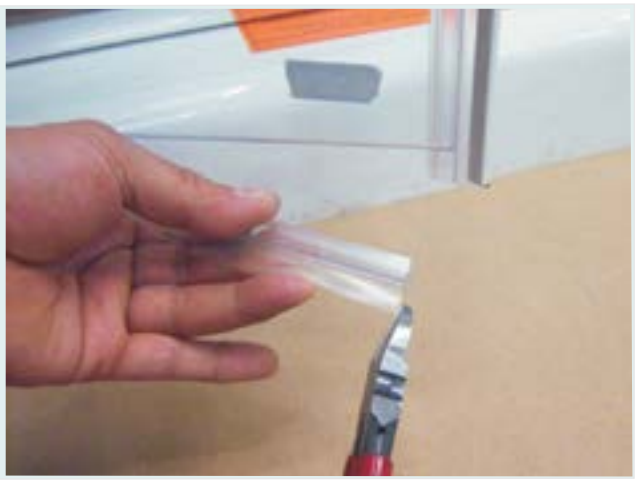

ÉTAPE 30: Installer le joint d'étanchéité de bas de porte en plastique (FD 11) au bas du panneau de porte (FD 4) comme montré.

ÉTAPE 31 : Installer le joint d'étanchéité de haut de porte (FD 11). Répéter les étapes 29 et 30.

ÉTAPE 32 : Percer trois trous avec une mèche de 1/8 po à travers les trois emplacements de trous pré-percés à l'intérieur des montants muraux (FD 1, FD 2).

ÉTAPE 33 : Insérer les vis No 6 x ½ po (FD 15) dans les bagues rondelle en plastique (FD 18).

ÉTAPE 34 : Insérer les vis (FD 15) et les serrer comme montré.

ÉTAPE 35 : Insérer le capuchon chromé (FD 17) sur les bagues rondelle en plastique (FD 18) et encliqueter le capuchon.

ÉTAPE 36 : Insérer le dispositif en laiton de retenue de la poignée de porte (FD 9) avec la vis No 8 x 1 ½ po à travers le trou du haut dans la panneau de la porte de verre (FD 4). Voir vue éclatée - Détail I à la page 4. Note : s'assurer que les rondelles en plastique sont installées des deux côtés du verre.

ÉTAPE 37 : Serrer la vis pour ajuster la poignée sur le verre. Voir vue éclatée - Détail I -à la page 4.

ÉTAPE 38 : Répéter les étapes 36 et 37 pour le bas de la poignée.

ÉTAPE 39 : Reprendre la petite clé Allen et l'insérer dans la vis de réglage de la poignée.

ÉTAPE 40 : Insérer la poignée sur le dispositif de retenue en laiton et serrer la vis de réglage. Voir vue éclatée -Détail I à la page 4.

ÉTAPE 41 : Appliquer un joint de silicone transparent résistant à la moisissure à l'extérieur de la cabine de douche de haut en bas des montants muraux (FD1, FD2).

ÉTAPE 42 : Appliquer un joint de silicone de calfatage transparent pour baignoire résistant à la moisissure autour du panneau fixe (FD 3), du panneau de porte (FD 4), et du rebord inférieur (FD 7) à l'extérieur de la douche d'un mur à l'autre. Le temps de durcissement est d'environ de heures.

ÉTAPE 43: Installation de la porte terminée. S'il existe des fuites à la porte, s'assurer que celle-ci a été étanchéisée avec du moisissure clear silicone résistant comme il est prescrit dans le manuel d'installation.

Nous souhaitons que vous soyez entièrement satisfait de nos produits et de notre service. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, veuillez composer 1-800-MIROLIN sans frais.

La société se réserve le droit de changer les modèles et les spécifications sans préavis.